

ASiNG

S10无线头戴扩音音箱




请在使用前仔细阅读本说明书

无线扩音音箱按键功能

电源键

长按：开/关机


单击：打开/关闭蓝牙（打开蓝牙时手机可搜索蓝牙名称S103）

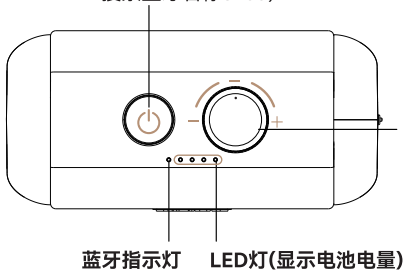

音量旋钮

右旋：音量+

左旋：音量-

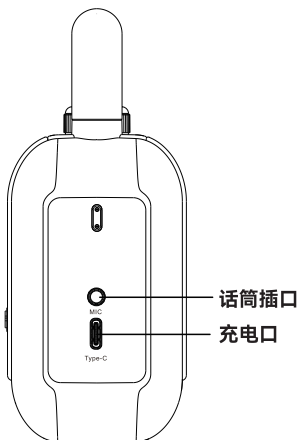

无线麦克风按键功能




无线麦克风使用方法

- ① 将无线麦开关拨至ON开机;




- ② 指示灯蓝灯闪烁，代表无线麦等待连接



- ③ 长按扩音音箱电源开机，连接成功后麦克风蓝灯常亮，旋转音量旋钮调至合适音量;



- ④ 无线麦戴头上，调整咪头处的“”标识正对着嘴部



注：无线麦应避免近距离正对扩音音箱喇叭，以免引起啸叫。

✧ 蓝牙播放使用方法

- ① 长按扩音音箱电源键开机，单击电源键开启蓝牙模式，指示灯蓝灯闪烁并发出提示音，设备进入待配对状态；
- ② 打开手机蓝牙，搜索设备名 S103 并点击连接，听到一声提示音即配对成功，可正常播放音频。
- ③ 下次打开蓝牙时，会自动连接上之前连接过的设备；单击电源键可关闭蓝牙。

注：本机支持断电记忆功能：关机自动保存播放曲目与进度，下次进入音乐模式可从断点继续播放。



无线麦克风配对说明

- ① 将无线麦开关拨至 ON 开机。



- ② 长按静音键，蓝灯快闪进入配对状态。



- ③ 长按扩音音箱电源键开机，待无线麦指示灯蓝灯常亮，即配对成功，可正常使用。




电量指示灯说明




扩音音箱电量说明：


- ① 扩音音箱采用四格电量图标显示电量：1格=25%、2格=50%、3格=75%、4格=100%满电



- ② 电量低于 25% 时，最后一格灯快速闪烁。




- ③ 充电时，四格图标从左至右依次闪烁；全部灯常亮，代表电量已满。





无线麦电量说明:

- ① 无线麦通过指示灯的不同颜色显示电量状态：
正常工作时蓝灯常亮；
- ② 无线麦充电时，电量灯红灯常亮；
- ③ 无线麦充满电后，电量灯绿灯常亮；
- ④ 无线麦低电量时，电量灯蓝灯闪烁。

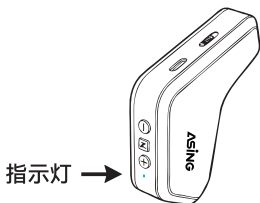

扩音音箱产品参数

无线传输方式	2.4GHz
额定功率	10W
峰值功率	25W
频率响应	80Hz-20kHz
蓝牙版本	V5.3
蓝牙传输距离	10m
续航时间	约8h
充电方式	Type-C充电
充电电压	DC 5V
充电时间	约3-4h

无线麦产品参数

无线传输方式	2.4GHz
无线传输距离	30米
频率响应	50Hz-18kHz
咪头	单指向性
续航时间	约10h
充电方式	Type-C充电
充电电压	DC 5V
充电时间	约1h

常见问题解答

无线麦和扩音音箱连接不上怎么办？

答：请将无线麦与扩音音箱重新配对，具体操作可查看无线麦配对说明。

无线麦声音小怎么办？

答：先按无线麦音量 + 键调高音量；若效果不佳，可将扩音音箱音量旋钮调至最大。依旧偏小请检查设备电量，将无线麦和扩音音箱充满电后再次尝试。问题仍未解决，可联系大行官方售后咨询。

扩音音箱续航时间短怎么办？

答：先检查充电线与充电状态，确认设备可正常充放电电量已充满。排查后问题依旧，可联系大行官方售后咨询

使用提示

- 1.使用时，请将无线麦与扩音音箱保持 1 米以上距离。
- 2.若出现啸叫，请调低扩音音箱或无线麦的音量。
- 3.请勿将无线麦咪头正对扩音音箱喇叭，防止产生啸叫。
- 4.首次使用，请开启无线麦与扩音音箱，若两者指示灯均为蓝灯常亮，即代表连接成功，可正常使用。
- 5.若非低电状态下指示灯闪烁，请参照本说明书「配对说明」章节操作，配对完成后即可正常使用。

锂电池 ▲ 警告

- ▲ 严禁置于50°C以上的高温环境。▲ 严禁靠近火源以免爆炸。
- ▲ 严禁短路与挤压。▲ 请勿自行拆解电池组。

安全说明

1. 请避免在高温环境下使用本产品；做好防水防潮，防止跌落摔损。
2. 清洁本产品时，仅可使用干布擦拭。
3. 请勿堵塞产品上的任何接口。
4. 请勿将本产品放置在热源、火源附近。
5. 禁止在高温暴晒区域充电；雷雨天及时拔掉充电器，切勿长时间充电。
6. 妥善保管本产品及全部配件，避免被踩踏、挤压。
7. 请选用国家 3C 认证的电源适配器，规范充电操作。
8. 请勿将本产品与生活垃圾一同丢弃，请按照电子废弃物回收规定处理。

售后及质量保证

非人为损坏造成的质量故障，自购买当日起三个月内免费更换，一年内免费维修。

安全提示：为本产品充电必须使用 3C 认证充电头，未按要求使用将不予保修，厂商不承担任何相关责任。

注意：本说明书内产品图片、功能描述仅供参考，请以实物为准；说明书内容如有更新，恕不另行通知。产品及配件的部分功能、外观参数请以实物为准

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846