


ASiNG

S10无线领夹扩音音箱

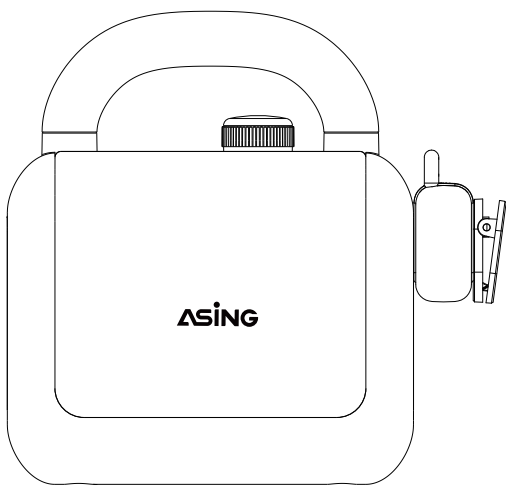


请在使用前仔细阅读本说明书

无线扩音音箱按键功能

电源键

长按：开/关机

单击：打开/关闭蓝牙（打开蓝牙时手机可搜索蓝牙名称S10）

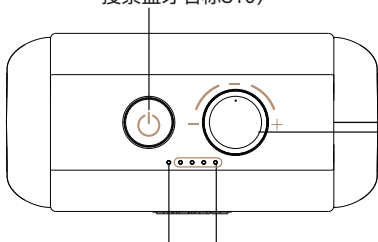


音量旋钮

右旋：音量+

左旋：音量-

蓝牙指示灯 LED灯(显示电池电量)

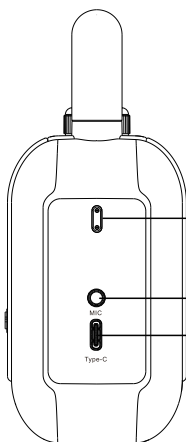


磁吸充电触点

话筒插口

充电插口

无线领夹麦按键功能

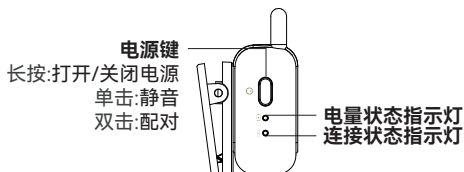

无线领夹麦使用方法


- ① 将领夹麦从扩音音箱上取下；首次使用需将领夹麦上的绝缘贴纸撕下；



- ② 领夹麦自动开机； 连接指示灯蓝灯慢闪；



- ③ 长按扩音音箱电源开机，连接成功后领夹麦的  连接指示灯蓝灯长亮
调整好音箱音量；



- ④ 领夹麦可磁吸或夹在衣领上，拾音口朝上，佩戴后即可讲话扩音。



注：无线麦应避免近距离正对扩音音箱喇叭，以免引起啸叫。

✧ 蓝牙播放使用方法


- ① 长按扩音音箱电源键开机，单击电源键开启蓝牙模式
指示灯蓝灯闪烁并发出提示音，设备进入待配对状态；
- ② 打开手机蓝牙，搜索设备名 S10 并点击连接，听到提示音即表示配对成功，可正常播放音频；
- ③ 下次打开蓝牙时，会自动连接上之前连接过的设备；单击电源键可关闭蓝牙。

注：本机支持断电记忆功能：关机时自动保存播放曲目与进度，下次进入音乐模式可从断点继续播放。




无线领夹麦配对说明

- ① 长按领夹麦电源键开机;



- ② 双击电源键, 连接指示灯蓝灯快闪, 进入配对状态。



- ③ 长按扩音音箱电源开机, 待领夹麦连接指示灯蓝灯长亮, 即配对成功, 可正常使用。




扩音音箱指示灯说明

1. 蓝牙连接灯 (蓝灯)

- 慢闪: 开机等待连接
- 长亮: 蓝牙已连接
- 快闪: 配对连接中

2. 电量状态灯 (白灯):

- 4 灯常亮: 满电100%
- 3 灯常亮: 75%
- 2 灯常亮: 50%
- 1 灯常亮: 25%
- 1 灯快闪: 电量 < 25%
- 4 灯从左到右循环闪: 充电中

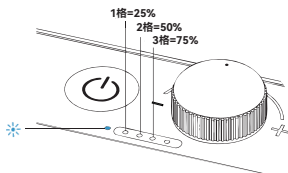


无线领夹麦指示灯说明

1. 电量状态灯 (红灯)

- 红灯常亮: 充电中
- 红灯熄灭: 已充满
- 红灯闪烁: 低电量

2. 连接状态灯 (蓝灯)

- 慢闪: 开机待连接
- 长亮: 连接成功
- 快闪: 配对 / 连接中



扩音音箱产品参数

无线传输方式	2.4GHz
额定功率	10W
峰值功率	25W
频率响应	80Hz-20kHz
蓝牙	V6.0
蓝牙传输距离	10m
续航时间	5-6h
充电方式	Type-C
充电电压	DC 5V
充电时间	约3-4h

无线领夹麦产品参数

无线传输方式	2.4GHz
无线传输距离	30米
频率响应	50Hz-18kHz
咪头指向	单指向性
续航时间	约7-8h
充电方式	Type-C
充电电压	DC 5V
充电时间	约1-2h

锂电池 ▲ 警告

- ▲ 严禁置于50°C以上的高温环境。▲ 严禁靠近火源以免爆炸。
- ▲ 严禁短路与挤压。▲ 请勿自行拆解电池组。

安全说明

1. 请避免在高温环境下使用本产品；做好防水防潮，防止跌落摔损。
2. 清洁本产品时，仅可使用干布擦拭。
3. 请勿堵塞产品上的任何接口。
4. 请勿将本产品放置在热源、火源附近。
5. 禁止在高温暴晒区域充电；雷雨天及时拔掉充电器，切勿长时间充电。
6. 妥善保管本产品及全部配件，避免被踩踏、挤压。
7. 请选用国家 3C 认证的电源适配器，规范充电操作。
8. 请勿将本产品与生活垃圾一同丢弃，请按照电子废弃物回收规定处理。

售后及质量保证

非人为损坏造成的质量故障，自购买当日起三个月内免费更换，一年内免费维修。

安全提示：为本产品充电必须使用 3C 认证充电头，未按要求使用将不予保修，厂商不承担任何相关责任。

注意：本说明书内产品图片、功能描述仅供参考，请以实物为准；说明书内容如有更新，恕不另行通知。产品及配件的部分功能、外观参数请以实物为准

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846