

大行 ASiNG

S16使用说明书



请在使用前仔细阅读本说明书

大行（ASiNG）S16无线扩音器，采用的是2.4G绿色无线技术，单指向麦克风，大幅度降噪使音质更透彻清晰，一对一配对杜绝干扰，且保证信号传输安全性。

本产品分为无线麦克风与扩音器两个部分，扩音器可录音可扩音，可爱小巧，肤色无线麦克风可头戴/脖挂，肤色设计佩戴隐形，轻盈便携，真正实现了无线扩音轻松讲课的便利。

一、适用范围

本产品可搭配原装的无线麦克风实现无线扩音，也可外接有线麦克风随身扩音。适用于教学、培训、导游、促销喊话等需扩音场所。

二、产品参数

无线麦克风：

工作电压	3.5-4.2V	接收灵敏度	-89db
工作电流	60mA	无线传输距离	30米
锂电池容量	350mAh	频率响应	20-20KHZ
连续工作时间	6-8H	信噪比	90DB
标准充电电压	DC 5V	采样频率	48KHZ
充电时间	1-2H	麦克风规格	4.0-1.5mm
频率范围	2400-2483MHZ	麦克风灵敏度	-42±2dB
调制方式	GFSK		

扩音器：

喇叭阻抗	40Ω	无线传输距离	30米
频率响应	120Hz~12KHz	使用时间	8-10H
信噪比	70DB	使用电压	3.7V
峰值功率	8W	充电时间	1-2H
电源供电	DC-5V 2A	扩音器内置锂电池	2200mAh

三、使用步骤



第一步：扩音器开机

第二步：麦克风开机

扩音器与无线麦克风开机自动连接，直接可讲话扩音；调整适合的音量即可，无线麦克风避免近距离对着扩音器的喇叭。

四、指示灯说明

扩音器：开机指示灯蓝灯闪烁，打开麦克风/插入u盘时蓝灯长亮；充电时红灯长亮，充满红灯熄灭；电池电量低于25%时，扩音器蓝色指示灯快闪，请及时充电。

无线麦克风：开机指示灯蓝灯闪烁，打开扩音器后蓝灯长亮即可正常讲话扩音；充电时亮红色指示灯，充满绿灯长亮；电池电量低于25%时，无线麦克风指示灯蓝灯快闪，请及时充电。


五、配对说明

先将无线麦克风电源开关拨至“ON”位置，长按无线麦克风的静音按键，指示灯进入快闪状态后松开，再长按扩音器的电源开关开机，当无线麦克风和扩音器的指示灯都保持蓝灯长亮时，表明配对成功，可正常扩音使用。

注：产品出厂时已配对成功，在使用时只需开机，产品无线麦克风和扩音器将自动连接，无需配对。

六、产品视图

扩音器

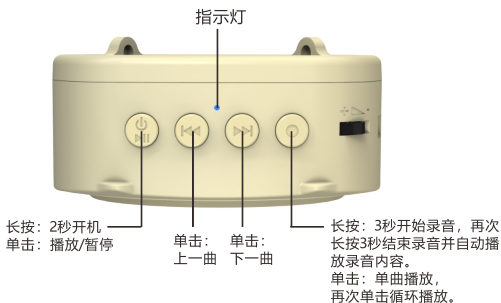

麦克风



七、使用提示

- 1、使用时请将无线麦克风与扩音器保持1米以上距离。
- 2、如果有啸叫时，请调整扩音器/音响的音量；或调整发射器端麦克风的音量均可避免啸叫。
- 3、发射器咪头请勿正对着扩音器/音响的喇叭，避免啸叫。
- 4、首次使用时请将无线麦克风和扩音器保持开机，如果无线麦克风和扩音器的指示灯都蓝灯长亮，则代表对码成功无须对码，如果发射器和接收器的指示灯处于闪烁状态请参照本说明书第五节配对说明进行配对，配对成功后，以后再使用时即开即用，不需要重复对码。

八、安全说明

- 1.请避免高温环境下使用本产品；注意防水防潮；避免跌落摔损。
- 2.清洁本产品时，可使用干布擦拭。
- 3.请勿堵住产品上的任何接口。
- 4.请勿将此产品放置在任何热源/火源附近，如散热器、炉灶等其它会产生热量的设备；请远离可燃易燃物。
- 5.请勿在高温暴晒的区域充电；雷雨天及时拔掉充电器；充电时间勿过长；充电过程中请始终留意电池安全情况，避免电池充电过程中长时间处于非监控状态等。
- 6.保管好本产品及所有配件，避免受到踩踏/挤压导致损坏。
- 7.请正确使用电源适配器，使用获得3c认证并满足标准要求的电源适配器，适配器的输出电压为5V DC，输出电流不低于1A。
- 8.请勿对本产品与其他生活垃圾一起处理或丢弃，为了保护自然资源及人类健康与环境安全，请对电子电气废弃物进行隔离收集和适当恢复。

售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换，一年以内免费维修。

安全：本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。

本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考

若有其他问题,可联系大行(ASiNG)客服

售后电话:400-663-8886

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道航城工业区 A1 栋 407 室

www.asing.com.cn