


ASiNG

S17领夹麦扩音器

使用说明书

—— 专业扩音 · 悦享清晰 ——

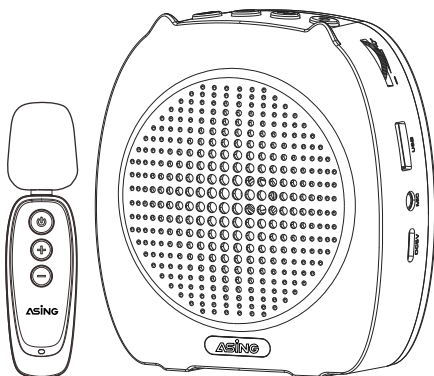

请在使用前仔细阅读本说明书

适用范围

本产品可搭配原装的无线麦克风实现无线扩音，也可外接有线麦克风随身扩音。适用于教学、培训、导游、促销喊话等需扩音场所。

使用步骤



第一步：扩音器开机

第二步：长按开启麦克风

扩音器与无线麦克风开机自动连接，调整适合的音量即可直接扩音。

注:无线麦应避免近距离对着扩音器的喇叭，避免引起啸叫。

指示灯说明

扩音器指示灯

状态	指示灯显示	说明
待机（无连接/操作）	绿灯慢闪	设备已开机，等待连接
正常使用(连接状态)	绿灯长亮	插入u盘/连接蓝牙/打开麦克风
充电时	红灯长亮	正在充电，请勿断开电源
充满时	红灯熄灭	电量已满，可拔下充电器
低电量（≤25%）	红灯闪烁	请及时充电

无线麦克风指示灯

状态	指示灯显示	说明
待机（无连接/操作）	绿灯慢闪	等待与扩音器连接
正常使用(连接状态)	绿灯长亮	已与扩音器配对，可正常扩音
待配对	绿灯快闪	断联/等待连接状态，请及时配对
充电时	红灯长亮	正在充电，请勿断开电源
充满时	红灯熄灭	电量已满，可拔下充电器
低电量（≤25%）	红灯闪烁	请及时充电

配对说明



先长按开启麦克风，绿灯慢闪后双击电源按键，等绿灯快闪后再长按开器扩音器开关，等待两者绿灯均长亮即配对成功，可正常扩音。

☑提示：配对成功后，后续使用只需分别开机，设备将自动回连，无需重复操作。

注：产品出厂时已配对成功，在使用时只需开机，产品无线麦克风和扩音器将自动连接，无需配对。

产品视图

扩音器

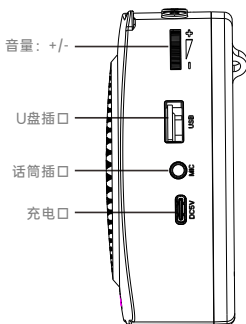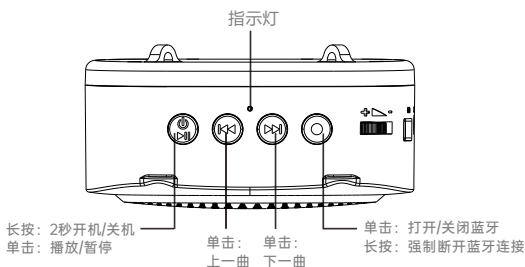

麦克风

长按：开机/关机

单击：静音

双击：配对

单击：增加音量

单击：降低音量



使用提示

- 1、使用时请将无线麦克风与扩音器保持1米以上距离。
- 2、如果有啸叫时，请调整扩音器/音响的音量；或调整发射器端麦克风的音量均可避免啸叫。
- 3、发射器咪头请勿正对着扩音器/音响的喇叭，避免啸叫。
- 4、首次使用时请将无线麦克风和扩音器保持开机，如果无线麦克风和扩音器的指示灯都绿灯长亮，则代表对码成功无须对码，如果发射器和接收器的指示灯处于闪烁状态请参照本说明书第五节配对说明进行配对，配对成功后，以后再使用时即开即用，不需要重复对码。

产品参数

无线麦克风：

工作电压	3.7V	无线传输距离	30米
工作电流	20MA	频率响应	20-20KHz
使用时间	8H	信噪比	70dB
标准充电电压	DC 5V	充电时间	1-2H

扩音器：

喇叭阻抗	40Ω	无线传输距离	30米
频率响应	180Hz~18KHz	使用时间	8H
峰值功率	10W	使用电压	3.7V
电源供电	DC-5V 2A	充电时间	2-3H

安全说明

1. 请避免高温环境下使用本产品；注意防水防潮；避免跌落摔损。
2. 清洁本产品时，可使用干布擦拭。
3. 请勿堵住产品上的任何接口。
4. 请勿将此产品放置在任何热源/火源附近，如散热器、炉灶等其它会产生热量的设备；请远离可燃易燃物。
5. 请勿在高温暴晒的区域充电；雷雨天及时拔掉充电器；充电时间勿过长；充电过程中请始终留意电池安全情况，避免电池充电过程中长时间处于非监控状态等。
6. 保管好本产品及所有配件，避免受到踩踏/挤压导致损坏。
7. 请正确使用电源适配器，使用获得3C认证并满足标准要求的电源适配器，适配器的输出电压为5V DC，输出电流不低于1A。
8. 请勿对本产品与其他生活垃圾一起处理或丢弃，为了保护自然资源及人类健康与环境安全，请对电子电气废弃物进行隔离收集和适当恢复。

售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换，一年以内免费维修。

安全：本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。

本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考

若有其他问题

可联系大行(ASiNG)客服

售后电话:0755-27781846

大行ASING



质检员:

编号:



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司
www.asing.com.cn

广东省深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501(大行)