


ASiNG

S18 扩音器

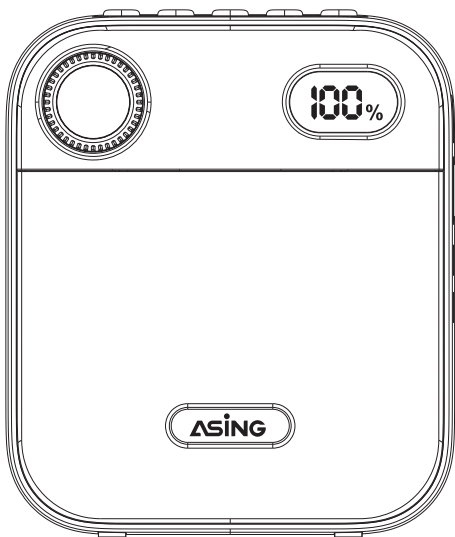

请在使用前仔细阅读本说明书

按键介绍


向右旋转：增加音量

向左旋转：减小音量

电量显示屏



优盘插口



充电插口


TF卡插口

音频插口

麦克风插口

单击：
上一曲

单击：
下一曲



单击：打开蓝牙
再次单击：断开蓝牙
长按：开机/关机

单击：
播放/暂停

单击：录音
再次单击：保存并播放录音

蓝灯常亮：
正常连接中

蓝灯闪烁：
断联/等待连接



充电亮红灯, 充满红灯熄灭

长按：开机/关机

单击：静音

双击：配对



充电口


使用方法

电源开关机

长按“”键开机, 再次长按“”键关机。

扩音模式

- ① 按压领夹麦顶部,
取出领夹麦

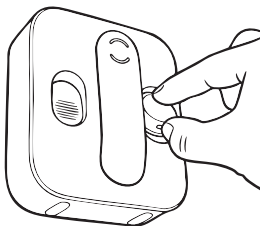

- ② 领夹麦自动开机,
话筒图标闪烁;



- ③ 长按扩音器“”键开机



- ④ 话筒图标蓝灯常亮,
调好音量即可扩音。



注: 领夹麦应避免近距离正对扩音器喇叭, 以免产生啸叫。


✧ 蓝牙连接模式

- ① 长按扩音器“”键开机
- ② 单击扩音器“”键打开蓝牙
- ③ 手机搜索蓝牙名称“S18”
- ④ 点击连接，选好音乐即可播放。



📀 TF卡/U盘模式

- ① 扩音器开机后，插入TF卡或U盘
- ② 扩音器自动播放TF卡或U盘的音频文件；
- ③ 长按“”键2秒可切换单曲循环或全部循环。

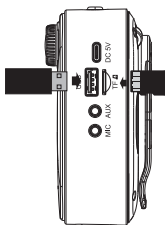

本机支持断电记忆（关机自动保存播放曲目与进度，下次打开音乐模式将直接从上次的断点位置继续播放）；


TF卡/U盘最大支持容量为32GB，音乐播放仅支持MP3格式。

录音模式

- ① 先插入TF卡或U盘;
- ② 打开无线麦克风或插入有线麦克风
- ③ 单击“”开始录音;
- ④ 再次单击“”保存并播放当前录音;

删除录音：在播放录音的状态下，双击“”即删除

音频输入模式

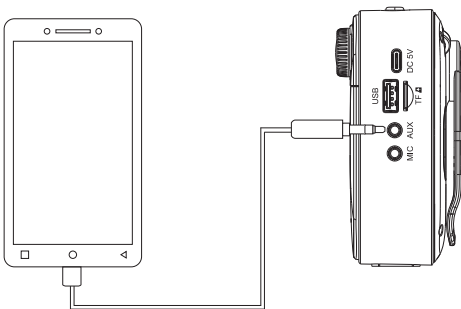

- ① 将扩音器开机;
- ② 将音频线一端插入“AUX”插口;
音频线另一端连接手机/电脑音频信号源;
- ③ 选择好曲目即可播放。

规格参数

峰值功率

20 W

额定功率

5W

输入电源

DC5V $\approx$ 1A

输出阻抗

3 欧

工作温度

-10C~45C

频率响应

180Hz ~ 18kHz

充电时间

领夹麦：约1小时，扩音器：3-4小时

输入信号

有线或无线麦克风

备注：1.上述参数基于我司实验数据。

2.随实际使用条件不同，参数会有变化。

保存及注意事项

- ① 产品应贮存在室内干燥通风处，避免高温、潮湿、重摔；在室外使用时应避免雨淋、进水。
- ② 非专业技术人员请勿擅自拆机改装或维修；如有任何问题或服务需求，请联系大行ASING客服。
- ③ 请勿将外部音源信号（手机、电脑等）接入话筒接口，以免声音幅度过大造成失真。
- ④ 使用过程中，尽量避免频繁插拔麦克风插头，防止接口松动引发接触不良。
- ⑤ 本机喇叭磁性较强，切勿将设备与银行卡等带磁物品放置在一起，以免造成物品消磁，带来不必要的麻烦。
- ⑥ 请使用抗静电软布清洁擦拭本产品。清洁前请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。
- ⑦ 本产品充电和正常使用过程中可能会轻微发热，此为正常现象。
- ⑧ USB 端口（U 盘接口）仅用于数据传输，无电压输出。

常见问题解答

使用扩音功能时主机没声音

解 1: 检查电源是否已打开, 音量是否调节过小。

解 2: 检查电池是否没电; 如果是电池没电请及时充电。

解 3: 无线麦与扩音器重新配对。

麦克风与扩音器的配对方式

解1: 取出麦克风并开机, 双击静音按键, 随后打开扩音器开关。

解2: 观察到麦克风的话筒图标蓝灯亮起, 且扩音器电量正常显示, 即表示配对完成。

播放曲目时喇叭无声音

解 1: 检查音量是否调节过小, 请调节音量调节键, 增大音量。

解 2: 检查电池是否没电, 如果是电池没电, 请及时充电。

喇叭出现杂音或断音现象

解 1: 可能是电池电量不足, 请及时充电。

解 2: 重启设备后再次测试。

若问题仍未解决, 请及时联系大行ASING客服。

安全警告

请勿将本产品及配件靠近火源或任何高温环境。

请勿将本产品及配件接触水源，不要在靠近水的地方使用本产品；也不要将本产品浸入任何液体中，避免本产品及配件受到水滴或水溅。

请勿自行打开或拆解、维修电池组件。电池更换不当会存在爆炸危险，严禁将电池投入水中、火中或靠近任何高温环境，以免发生爆炸。

本产品需通过外接电源适配器（DC 5V电源）充电后使用，充电完成后请及时拔掉电源适配器或断开电源插座的电网连接。请使用符合 3C 认证标准的电源适配器为本机充电。

当处于禁止使用无线设备的场景，或设备使用会对其他电子设备造成干扰并引发安全隐患时，请关闭本产品。

在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标识说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域。

乘坐飞机时，请遵守航空公司的相关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

电池更换不当会有爆炸危险，只能使用同型号或等效型号的电池进行更换。

电池（电池包或组合电池）不得暴露在日照、火烤或类似的高温环境中。

售后服务

非人为因素造成的质量问题，自购买之日起三个月内免费更换，一年以内免费维修；

安全提示：本产品电池充电需使用 3C 认证的充电头，否则不予保修，亦不承担任何相关责任；

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。本产品说明书的内容可能会有变更，恕不事先通知。本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考。

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846