




## 2.4G头戴式无线麦克风 使用说明书

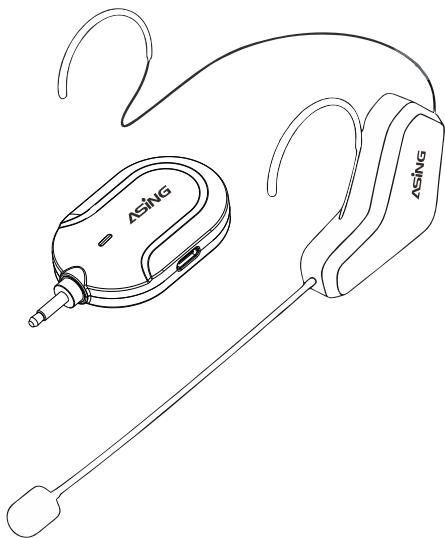

请在使用前仔细阅读本说明书

大行(ASiNG)2.4G无线麦克风, 通用任何带有3.5mm/6.5mm Micin(麦克风)音频接口的音响或扩音器也可以适用转接3.5mm/6.5mm Mic in(麦克风)音频接口的音响设备。

此产品分为接收器和发射器两个部分, 接收器端使用3.5mm/6.5mm音频线与音响连接, 发射器可头戴, 体积小更方便携带, 使有线音响轻松实现无线扩音, 音质清晰不失真。

大行(ASiNG)无线麦克风, 采用2.4G绿色无线技术使用单指向麦克风, 大幅度降噪使音质更透彻清晰, 一对一配对杜绝干扰, 且保证信号传输安全性。本产品广泛用于扩音器、音响、专业扩音设备实现无线扩音。

### 一、适用范围

用于扩展音响, 实现无线扩音

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 适用产品 | 扩音器、音响、专业扩音设备等带有3.5mm/6.5mm Mic in(麦克风)音频接口的设备以及可转接3.5mm/6.5mm Mic in(麦克风)音频接口的设备 |
| 适用环境 | 培训、教学、导游、促销喊话等各种扩音场所                                                              |

### 二、产品参数

#### 1、发射器参数：

|         |              |         |           |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 工作电压：   | 3.5-4.2V     | 接收灵敏度：  | -89dB     |
| 工作电流：   | 60MA         | 无线传输距离： | 30M       |
| 锂电池容量：  | 300mAh       | 频率响应：   | 20-20KHZ  |
| 连续工作时间： | 8H           | 信噪比：    | 90DB      |
| 标准充电电压： | DC 5V        | 采样频率：   | 48KHz     |
| 充电时间：   | 1-2小时        | 麦克风规格：  | 4.0-1.5mm |
| 频率范围：   | 2400-2483MHZ | 麦克风灵敏度： | -42±2dB   |
| 调制方式：   | GFSK         |         |           |

#### 2、接收器参数：

|         |          |         |              |
|---------|----------|---------|--------------|
| 工作电压：   | 3.5-4.2V | 频率范围：   | 2400-2483MHZ |
| 工作电流：   | 60MA     | 调制方式：   | GFSK         |
| 锂电池容量：  | 300mAh   | 接收灵敏度：  | -89dB        |
| 连续工作时间： | 8H       | 无线传输距离： | 30M          |
| 标准充电电压： | DC 5V    | 充电时间：   | 1-2小时        |

### 三、使用步骤

#### 扩音器使用



#### 第一步

打开扩音器



#### 第二步


接收器插进扩音器插孔即可



#### 第三步

打开麦克风就可以扩音


#### 拉杆音响使用

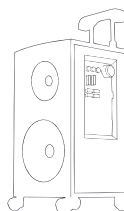

#### 使用步骤

接收器插入音响的6.35mm话筒/麦克风/mic插口即可

#### 功放设备使用



#### 使用步骤

接收器插入功放的6.35mm话筒/麦克风/mic插口即可



#### 四、指示灯说明


发射器与接收器开机指示灯均蓝灯长亮即可正常工作；如遇指示灯蓝色闪烁则为低电提醒，可及时充电；如已充足电量但仍然蓝灯闪烁则为断码状态，需按如下重新配对。

#### 五、配对方式

先将发射器电源开关拨至“ON”位置，长按发射器端的静音按键，指示灯进入快闪状态后松开，再打开接收器的电源开关，当发射器和接收器的指示灯都保持长亮时，表明配对成功。连接音响后即可正常扩音使用。

注：产品出厂时已配对成功，在使用时只需开机，产品发射器和接收器将自动连接，无需配对。

#### 六、产品功能图

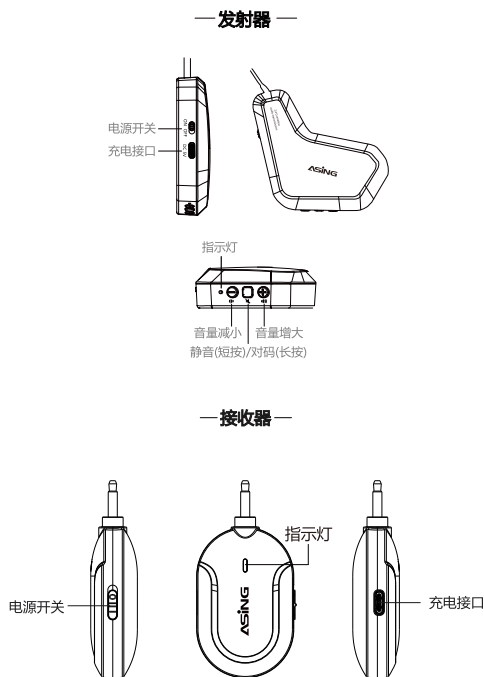

#### 使用提示: ⚠

- 1、使用时请将发射器与接收器保持1米以上距离。
- 2、如果有啸叫时，请调整扩音器/音响的音量；或调整发射器端麦克风的音量均可避免啸叫。
- 3、发射器咪头请勿正对着扩音器/音响的喇叭避免啸叫。
- 4、首次使用时请将接收器和发射器保持通电，如果发射器和接收器的指示灯都常亮，则代表对码成功无须对码，如果发射器和接收器的指示灯处于闪烁状态请参照本说明书第五节配对说明进行配对，配对成功后，以后再使用时即开即用，不需要重复对码。

#### 锂电池 ⚠ 警告

- ▲严禁置于50℃以上的高温环境。▲严禁靠近火源以免爆炸。
- ▲严禁短路与挤压。▲请勿自行拆解电池组。

#### 售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换，一年以内免费维修。

#### 安全：

产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

#### 注意：

产品以实物为准，规格参数和使用说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

本手册描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考


#### 无担保声明：

对可能造成的计算机硬件/软件以及数据丢失或损坏，本公司不承担任何责任。

#### 若有其他问题

可联系大行(ASiNG)客服

售后电话:0755-27781846

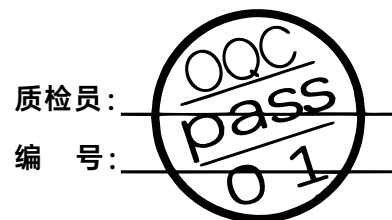

质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司  
www.asing.com.cn

深圳市宝安区西乡街道桃源社区  
臣田航城工业区A1栋407北边