



A8使用说明书



服务热线:400-663-8886

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考，如有变更恕不另行通知，同时也不排除内容随时更新的可能。




警告(保留备用)

激光对人眼有害，避免光束照射，操作时请勿直射人眼或直视激光！如使用不当，可能造成危险！本产品为办公、教学专业用具，需要专业人士操作，不适用于14周岁以下儿童使用，请将本产品远离儿童。

一、产品功能图

键符：上翻页键“^”、下翻页键“v”、数字激光键“*”、局部放大与聚光灯切换键“+”、画线标注“ℓ”
(键符：按键中心的白色符号即是键符)

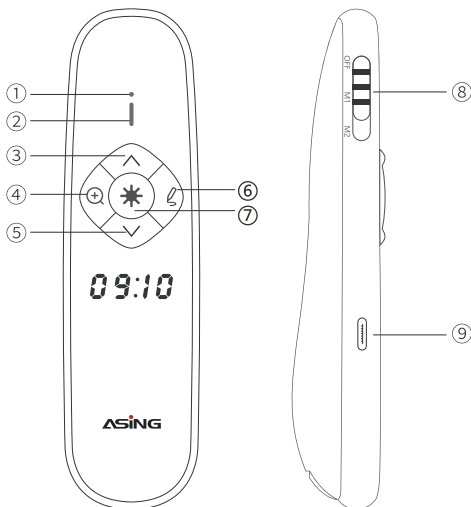

M1物理激光模式功能

代号	键符	模式	操作	对应功能操作说明
①	•	M1		LED蓝色指示灯, 在每次按压上翻页或者下翻页或者其他控制电脑的按键的时候, 蓝色的LED灯会闪烁一次, 表示按键有效。
②	┃	M1		红色LED灯: 低电量红灯快闪。
③	^	M1	单击	上翻页
			长按	PPT模式长按全屏、退出全屏
④	⊕	M1	单击/双击	鼠标左键

④	⊕	M1	长按	PPT全屏模式下长按打开标注功能, (暂不支持win8系统2013版PPT)
⑤	∨	M1	单击	下翻页
			长按	PPT模式长按黑屏, 再长按退出黑屏
⑥	ℓ	M1	单击	鼠标右键
			长按	清除标注
⑦	✱	M1	激光	按压, 射出激光; 松开, 激光灭
⑧		M1	拨动	居上: OFF关闭电源 居中: 打开至M1演示模式 居下: 打开至M2数字激光模式
⑨			充电	Type-C充电口

M2数字激光模式功能

代号	键符	模式	操作	对应功能操作说明
①	•	M2		LED蓝色指示灯, 在每次按压上翻页或者下翻页或者其他控制电脑的按键的时候, 蓝色的LED灯会闪烁一次, 表示按键有效。
②	I	M2		红色LED灯: 低电量红灯快闪。
③	^	M2	单击	上翻页
			长按	PPT模式长按全屏、退出全屏
④	⊕	M2	双击	局部放大与聚光灯切换
			长按	场景局部放大/ 聚光灯
			长按	在放大镜/聚光灯场景下: 长按“√/^”局部放大/聚光灯范围变大/缩小
⑤	√	M2	单击	下翻页
			长按	黑屏, 再次长按退出黑屏

⑥	ℓ	M2	长按	全场景任意界面划线标注
			单击	清除标注
⑦	✱	M2	长按	数字激光进入当前场景
			长按	在数字激光场景下: 长按“√/^”数字激光激光点平滑变大/ 缩小
			双击	鼠标状态下双击切换颜色
⑧		M2	拨动	居上: OFF关闭电源 居中: 打开至M1演示模式 居下: 打开至M2数字激光模式

二、特别功能说明

1、低电量和充电说明

- ◆ 电池电量低于10%时，表示A8演示器为低电量，此时打开软件界面将显示“红色电池图标和电量百分比”演示器指示灯红灯快闪现内置数码管呈“流水式”动态显示，提示您及充电。
- ◆ 演示器充电时，内置数码管呈“闪烁”提示，充满后常亮。
- ◆ 充电电流200mA，3H充满。
- ◆ 上翻页键默认键值“Page Up”，
下翻页键默认键值“PageDown”，同时长按上下翻页键可切换为：
上翻页键“左方向键←” 下翻页键“右方向键→”
上翻页键“上方向键↑” 下翻页键“下方向键↓”
按住时蓝色指示灯闪烁不停，证明切换成功，三种键值可循环切换。

2、指示灯状态说明

- ◆ 蓝灯慢闪.....演示器开机
- ◆ 红蓝灯常亮演示器配对中
- ◆ 蓝灯闪一下.....演示器按键操作中
- ◆ 红灯快闪.....低电压，提示充电


3、时间和倒计时

通过软件设置倒计时的时间(分钟)，最大99分钟，在定时剩余最后5分钟时，每分钟震动一次，在剩余最后30秒是演示器连续震动5次提醒，演示器内置数码管，重力感应显示时间，查看时间/剩余定时时间可通过左、右翻转演示器显示，演示器显示时间4秒后自动熄灭。下次要查看可重复左、右翻转换醒查看时间。

三、使用步骤

Windows系统安装步骤(M2模式)

- 1 按下图所示，在电脑 USB 口处插上接收器，然后在“我的电脑（此电脑）”中打开新检测到的 U 盘



- 2 双击Model A8_XP_10程序，程序默认运行在电脑右下角任务栏同时桌面生成一个ASiNG程序快捷图标 




- 3 此时打开演示器，演示器振动则说明可以使用，用手按住演示器“✱”键挥动演示器进入正常使用状态。

- 4 此时程序还在后台运行，它的运行图标可以在桌面右下角的托盘里找到。



Mac os系统安装步骤(M2模式)

- 1 按下图所示，在电脑USB口处插上接收器，有U盘提示，打开新检测到的U盘



- 2 选择苹果系统相对应的软件版本，双击安装它



- 3 鼠标双击  ASiNG.dmg—系统会释放一个磁盘映像文件  ASiNG 到桌面上。
- 4 鼠标双击桌面上  ASiNG ,会出现一个  Applications 的文件夹
- 5 鼠标左键拖住  ASiNG 的图标放到  Applications 图标里就算安装结束了。
- 6 检查：打开“启动台”，应该可以看到“翻页笔 ASiNG”的图标  ,表示安装成功。
- 7 此时可以删除桌面的 dmg 文件了，并且推出映像文件(鼠标右键—推出“ ASiNG”)。
- 8 macOS 版本软件启动画面和 windows 稍有不同，程序在启动后，被缩小在右上角,鼠标点击图标会弹出菜单,用户可以选择打开设置窗口，或者退出程序。

注：M1模式无需安装软件，插入接收器即可使用。

Mac OS版本软件的首次运行可能会出现2个提示窗口：

出现“身份不明”提示窗口

1. mac OS 对于任何非 apple store 下载的程序大多会出现“身份不明”的提示窗口，这是正常现象，只需要做下面几步以后都不会出现提示。

2. 进入“访达” 选择左侧的“应用程序”然后找到“ ASiNG”。

3. 按住 control 按键不放，再鼠标左键点击“ ASiNG”出现一个提示窗口，选择“打开”，会出现一个新的提示窗口，再次选择“打开”即可。

出现“开启辅助功能”提示窗口

这个是 ASiNG 软件的需求。也只是首次运行会遇到，设置好，以后都不会再出现。在“启动台”中找到“ ASiNG”图标，

鼠标点击，会出现一个提示框，点击“以后”就可以直接运行了。但是以后每次运行都还会出现这个提示框。点击“好”会出现一个权限设置对话框，只需要做以下操作，以后都不会出现“开启辅助功能”提示窗口：

1. 点击权限设置对话框左下角的“ 点按锁按钮已进行更改”解锁(需要输入登陆密码)

2. 然后选中“ ASiNG”程序前的复选框

3. 最后再点击“ 点按锁按钮已进行更改”，再次锁定设置

4. 权限设置完，程序需要重新再次运行。（“启动台”-->“ ASiNG”图标）

四、演示器功能及软件介绍

M2模式4大功能：



数字激光模式

长按数字激光键“”



荧光笔模式

长按荧光笔键“”



放大镜场景

长按放大镜键“”

首次安装使用默认状态下




聚光灯

双击切换聚光灯键“”

演示器可自动记忆当前使用的放大镜/聚光灯场景,下次使用可直接长按“”开启放大镜/聚光灯,如需使用聚光灯/放大镜,则通过双击切换聚光灯/放大镜

M2模式软件界面介绍:

数字激光场景

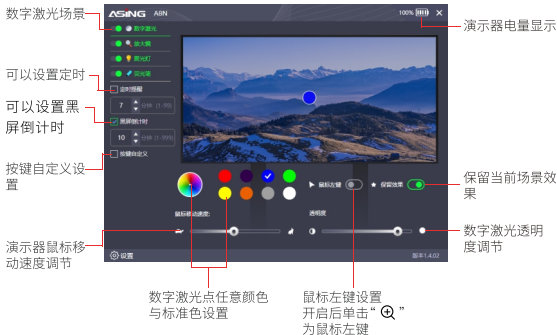

注:接收器防丢功能是在翻页笔正常连接情况下,关掉翻页笔,如果 10 秒还没有拔下接收器,电脑会有语音提示(电脑需外接音响且声音处于打开状态)

放大镜场景



聚光灯场景



荧光笔场景



注:M2模式鼠标左键需打开放大镜场景中的鼠标左键才可以使用鼠标左键功能

按键自定义设置



注：按键自定义仅对演示器上、下翻页的单击与长按有效，可对上、下翻页键进行：恢复出厂默认设置、无操作、快退（上翻页）、快进（下翻页）上一曲（上翻页）、下一曲（下翻页）、鼠标向上滚动（上翻页）、鼠标向下滚动（下翻页）音量加（上翻页）、音量减（下翻页）快捷自定义设置

五、常见问题

演示器无法开机？

请检查演示器开关是否开启，开关开启还是不能正常开机，若指示灯闪红色说明电量不足请充电。

演示器可以开机，但是无法工作？

可更换电脑尝试/接收器是否已经正确的插入电脑USB口。如果还是不能翻页，可以进入重新对码模式，让演示器与接收器重新配对。

演示器与接收器无法连接怎么办？

请将演示器处于关机状态下，长按住下翻页键“√”不松手，然后将演示器开关打开至M1模式，此时演示器指示灯出现红蓝灯长亮，再将接收器插入电脑USB接口，此时演示器红蓝灯熄灭表示连接成功。

充电没反应怎么办？

此款演示器充电显示流水灯变化，充满流水灯显示四格常亮状态，如果没有任何显示您可以尝试更换一条充电线再次进行充电看下，还是没有显示可联系官方客服寄回厂家进行检测处理。

六、产品参数

演示器		接收器	
遥控技术	2.4GHz	适用产品	台式电脑 笔记本电脑
控制距离	100米	操作系统	Windows / Mac os/Android
供电方式	锂电池	兼容接口	USB3.0向下兼容2.0/1.1
工作电压	4.2V	工作电压	5V
产品尺寸	120x34x22mm	产品尺寸	50x14x6.5mm
重 量	55.5g	重 量	4.5g

注：M1、M2模式支持Windows/Mac os/部分Android系统

对码说明：首先将接收器拔出电脑，翻页笔关机状态下，长按下翻页键不松手，然后将翻页笔开机到M1模式，翻页笔出现红蓝灯常亮进入配对状态，此时将接收器插入电脑usb接口，红蓝灯熄灭并且翻页笔震动，则表示配对成功。

感谢您使用大行(ASiNG)智能演示器！本产品由演示器与接收器两部分组成，演示器与接收器一体式设计，易携带；

本款产品采用2.4GHz无线遥控技术，使用时无方向性，穿透力强，可灵活自如地对电子文档自由翻页和操作；配合电脑端软件，可以在屏幕上实现记录、分享演示等功能。本产品广泛用于演示、电化教学、培训演讲、学术讨论等场景。

本产品有3R激光，请勿注视光束/对着人、动物的眼睛

※ 对可能造成的计算机硬/软件及数据的丢失或损坏
本公司不承担任何责任。

任何数据储存类产品都有丢失数据的可能，在使用我们大行 (ASiNG) 优盘产品过程中，请您将重要数据做好一式多份的备份工作。如产品质量出现问题，官方售后提供更换良品服务，其中不包括数据恢复服务且不承诺丢失数据的恢复成本。

若有其他问题，可联系大行(ASiNG)客服
售后电话：400-663-8886



ASiNG



展示您的与众不同



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道航城工业区A1栋407室

www.asing.com.cn