

大行 **ASiNG**
A31使用说明书



服务热线:400-663-8886

产品描述

A31为一款设计简约可触屏书写的多功能伸缩教鞭翻页笔，产品采用2.4Ghz无线遥控技术，可实现50米远距遥控PPT翻页，带72CM伸缩教鞭可触屏书写，兼容Windows系统和Mac系统，目前Windows系统可用多功能模式，Mac系统仅支持上下翻页功能。产品具备物理激光/数字激光/聚光灯/放大镜/音量调节/划线标注/定时提醒等功能。本产品广泛用于电子白板演示，一体机教学，培训会议，学术讨论等场合。

使用方法

首先将白色接收器插入到电脑USB接口或Type-C接口。翻页笔开关打开到M1即可使用M1演示模式下的功能。如需使用M2触控模式下的多功能，可插入赠送的8G优盘，双击运行里面的程序，把翻页笔开关打开到M2，即可使用M2触控模式下的所有功能。程序也可在www.asing.com.cn服务支持-下载列表里-下载Wins通用程序。(电脑自动运行程序功能目前仅支持Windows10及以上系统)

Windows系统使用步骤 (M1模式即插即用，M2模式需运行程序)



步骤一：将U盘插入电脑中，双击运行程序，在电脑右下角会生成运行的程序



步骤二：把白色接收器插入到电脑接口



步骤三：打开翻页笔开关即可使用

苹果系统使用步骤 (上下翻页、激光、音量调节)



步骤一：将接收器Type-C插口插入到苹果电脑中




步骤二：打开翻页笔开关



步骤三：即可使用上下翻页、激光、音量调节功能

按键功能概况图


M1演示模式

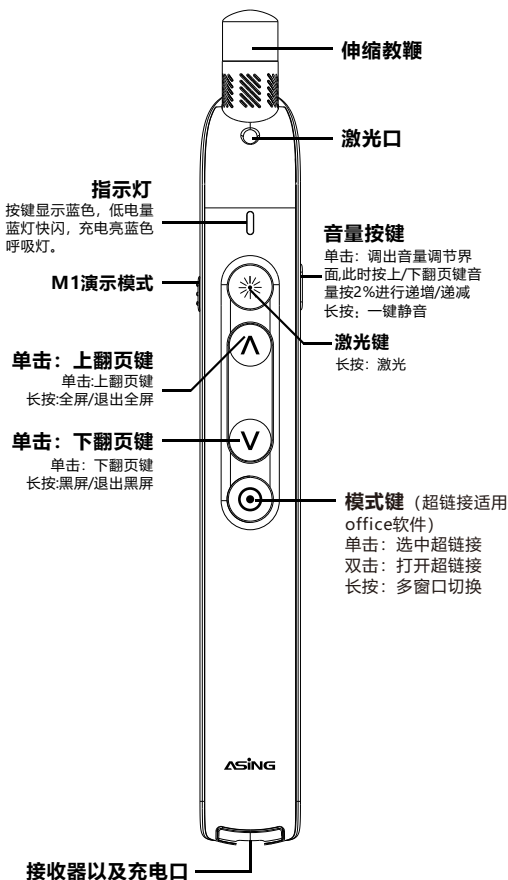

激光调节组合键：长按激光键“*”不松再按上翻页键“^”激光亮度增加
长按激光键“*”不松再按下翻页键“v”激光亮度减小

按键功能概况图

M2触控模式

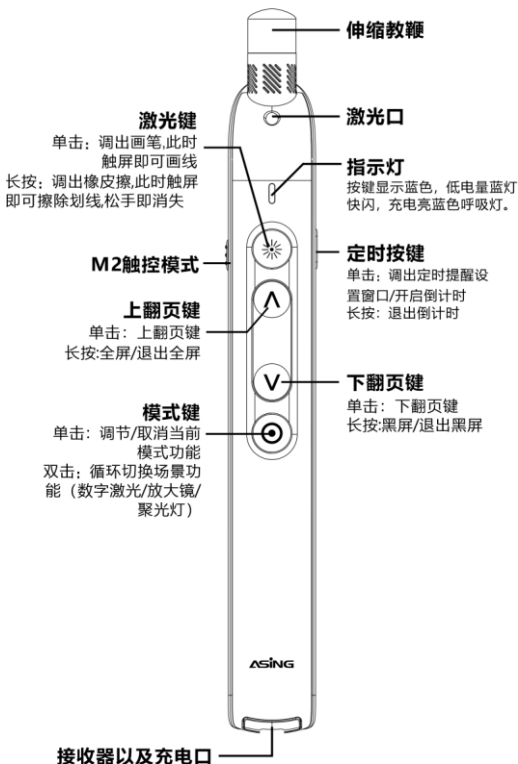

定时时间设置组合键: 单击定时按键, 调出定时设置窗口此时单击“^”或“V”定时时间+5分钟或-5分钟此时长按“^”或“V”定时时间按1分钟递增或按1分钟递减

多功能模式组合键: 在使用放大镜、聚光灯、数字激光功能时可长按“^”或“V”调大或减小光圈效果

三、演示器功能及软件介绍

单击打开右下角 程序，即可调出程序页面进行设置，具体页面如下图



四、指示灯及充电说明



1、按功能按键时亮蓝灯



2、低电量蓝灯快闪



3、充电为蓝色呼吸灯



4、充满电蓝灯常亮

五、配对说明

关机状态下，长按下翻页键不松手开机，指示灯出现蓝灯快闪进入配对状态，此时将接收器插入电脑USB接口，翻页笔指示灯熄灭表示配对成功，即可正常使用。



步骤一:翻页笔关机状态下



步骤二: 长按下翻页键开机



步骤三: 指示灯出现蓝灯闪烁



步骤四: 插入接收器到电脑上



步骤五: 指示灯熄灭配对成功

六、上下翻页键组合键切换说明



同时长按上下翻页键，在3种键值中循环切换，切换成功，翻页笔震动并指示灯蓝灯闪烁提醒，即可使用

- 1 上翻页键值: page up(上一页)
下翻页键值: page down(下一页)
(默认键值)



- 2 上翻页键值: ↑ (上一格)
下翻页键值: ↓ (下一格)



- 3 上翻页键值: ← (左一格)
下翻页键值: → (右一格)



七、激光亮度调节功能说明

M1演示模式下，长按激光键不松手，此时可长按或单击上翻页键调亮激光亮度。长按或单击下翻页键调暗激光亮度。



激光调亮：同时按压激光键+
上翻页键激光变大



激光调暗：同时按压激光键+
下翻页键激光缩小

八、音量调节功能说明

M1演示模式下，单击音量调节按键调出系统音量，此时单击上翻页键系统音量按2%递增，单击下翻页键系统音量按2%递减，长按音量按键一键静音，再次长按打开声音。



步骤一：单击音量调节按键



步骤二：单击上翻页键系统音量
按2%递增，单击下翻页键系统
音量按2%递减。

九、画笔橡皮擦功能说明

M2触控模式下，单击激光键调出翻页笔画笔功能，可在任意页面触屏书写画线，不限软件。在画笔状态下长按激光键变为橡皮擦，此时不松手触屏即可擦除标注内容



步骤一：单击调出画笔



步骤二：长按激光键变为橡皮擦

十、画笔橡皮擦功能说明


M2触控模式下，单击模式按键调用多功能模式（即放大镜/聚光灯/数字激光），此多功能模式有记忆功能，默认调用您最后一次功能模式。双击模式按键循环切换(数字激光/放大镜/聚光灯)，切换好后触屏即可使用该模式功能，使用时可长按上或下翻页键，调大或缩小光圈效果。



单击模式按键调用当前模式



双击模式按键循环切换

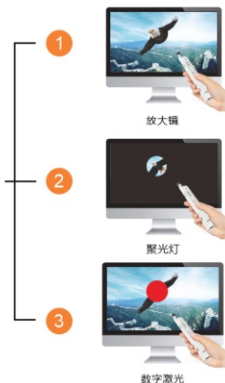

十一、定时提醒功能说明

M2触控模式下，单击定时提醒按键调出定时提醒界面，此时可单击上下翻页键调节定时时间，默认单击一次按+5分钟或-5分钟来进行设置，长按上下翻页键按+1分钟或-1分钟来进行设置，设置好后窗口闪三下隐藏记录设置，再次单击定时提醒按键开启倒计时，长按定时提醒按键退出倒计时。



步骤一：单击定时提醒按键
出来定时提醒设置窗口



步骤二：单击上下翻页键调节定时时间
(温馨提示：默认单击按+5分钟来设定倒计时
时间，长按上下翻页键按+1分钟来设定定时时间)



步骤三：定时设置窗口
闪烁三秒隐藏



步骤四 单击定时提醒按键
开启倒计时



步骤五：翻页笔震动结束倒计时

小技巧：长按定时提醒按键可一键取消倒计时功能，下次使用可单击倒计时按键快速开启上一次倒计时功能

十二、技术参数

发射器

发射频率	2.4Ghz
遥控距离	50米
激光距离	>200米
激光波长	520nm
激光功率	<20mw
电池	锂电池
电池容量	260mAh
待机电流	<60uA
外形尺寸	179*22*24mm
产品重量	78.5g（含接收器）

接收器

兼容接口	USB1.1 兼容USB2.0、USB3.0
工作电压	USB线供电（4.5V-5.5V）
外形尺寸	74*14*7mm
产品重量	3.7g

十三、常见问题解答

1.为啥翻不了页?

答：当接收器和发射器断开连接时，翻页笔无法正常发送信号给到接收器，从而无法进行正常上下翻页操作，此时您可重新将发射器和接收器配对，配对方法见对码说明，如果配对上了还是不可以正常上下翻页可联系客服寄回厂家更换处理。

2.指示灯显示快闪还可以用多久?

答：当翻页笔出现蓝灯快闪状态时，说明此时电量低于10%，提醒您尽快充电，此电量经工程测试还可正常翻页10分钟左右。

3.为啥我使用不了触控模式这些功能?

答：此模式需搭配ASiNG程序进行使用，首先您看下是否有正常运行程序，您可在电脑右下角任务栏窗口查看程序  状态，程序图标显示黑色则表示未能成功连接，此时您需要右键程序图标选择退出程序，重新运行桌面ASiNG快捷方式图标 ，若发现程序图标变红即可正常使用触控模式。

本产品有物理激光,请勿将光束对着人/动物的眼睛

若有其他问题,可联系大行(ASiNG)官方客服

售后电话:400-663-8886

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道航城工业区 A1 栋 407 室

www.asing.com.cn