


ASiNG

A9 Pro

使用说明书

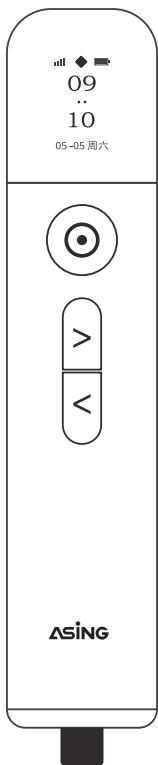

使用前请仔细阅读本说明书

多功能翻页笔 功能介绍

本产品广泛适用于办公会议/学术讨论/一体机教学/演讲/电子白板演示等专业教学场合

双激光

物理激光
数字激光

100米远距遥控

2.4GHz无线技术


兼容系统

Windows
macOS

其他功能

倒计时/放大镜/聚光灯/全场景标注/空中飞鼠/时间显示

液晶屏幕说明：

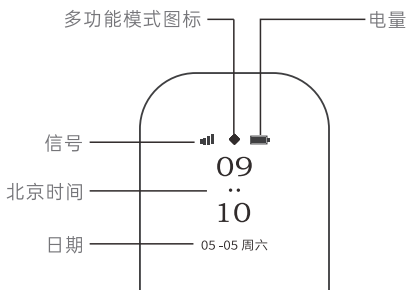

多功能模式图标说明：

※ 物理激光


Q 放大镜

✍ 全场景划线

● 数字激光

☒ 聚光灯

按键功能概况

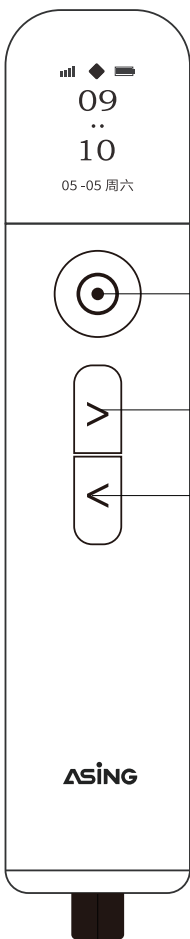


单击:鼠标左键
双击:切换多功能
长按:使用多功能

单击:下翻页
长按:进入/退出PPT全屏


单击:上翻页
长按:进入/退出PPT黑屏

拔下接收器,翻页笔自动开机
插入接收器,翻页笔自动关机

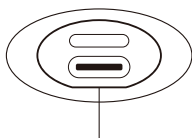

翻页笔底部
Type-C充电口

Windows系统使用方法

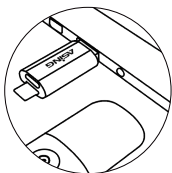


1、插入接收器



2、打开优盘




3、打开ASiNG程序

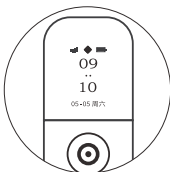


4、正常使用

mac Os系统使用方法

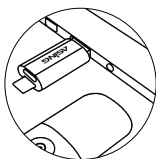

1、插入接收器

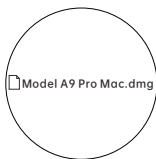

2. 打开U盘，
双击Model A9 Pro Mac.dmg程序



3. 拖动程序到Applications
文件夹里并打开



4. 在应用程序里找到“ASiNG”
程序图标, 双击运行



5.显示ASiNG图标, 运行成功



6.打开系统设置




7.选择【隐私与安全性】




8.在【辅助功能】和【屏幕录制】项目上添加“大行ASiNG”程序的运行权限

低电压和充电说明

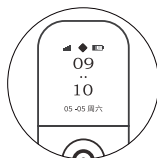


1.显示屏右上角图标
从左到右递增
充电中

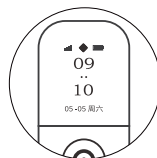

2.显示屏右上角
图标变绿色
电量充满


配对方法

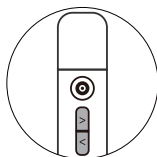

1.同时长按上下翻页
关机状态



2.拔下接收器
配对状态

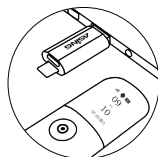


3.接收器插入电脑
配对成功

定时提醒操作步骤




1、程序内设置好定时

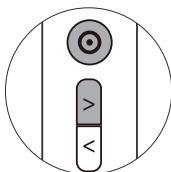


2、同时长按组合键
(功能键和下翻页键)
开启或关闭定时提醒

定时说明:再次开启定时时，默认开启最后一次设置好的定时时间，剩余5分钟时每分钟震动一次，结束时连续震动三次。

空中飞鼠操作步骤

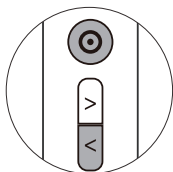


1、同时长按组合键
(功能键和上翻页键)
开启或关闭空中飞鼠

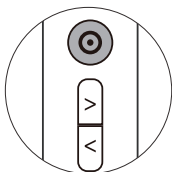


2、开启空中飞鼠后单击
功能键，即实现单击
鼠标左键功能

陀螺仪校正

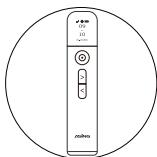

1.请将演示器处于
开机状态下

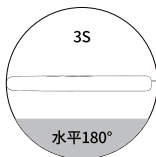

2.演示器静放水平
桌面上静止

包装内容



演示器x1（接收器收纳于产品底部）	说明书x1
皮质收纳袋x1	USB-C充电线x1

技术参考

发射器

发射频率	2.4GHz
遥控距离	100米
激光波长	红光650nm/绿光520nm
电池	锂电池

接收器

支持系统	Windows/mac OS
兼容接口	USB3.0向下兼容USB2.0,USB1.1
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V

注:以上数据由大行实验室测试所得,仅供参考。

常见问题解答

1. 无法翻页？

这种情况有可能是翻页笔和接收器断开连接或者长时间未使用导致翻页笔和接收器断码，可尝试将翻页笔和接收器重新配对使用，如果配对还是没办法正常翻页的话可能是接收器损坏，可联系大行官方客服进行维修或购买新的接收器使用。

2. 无法使用数字激光/放大镜等多功能？

首先看电脑右下角任务栏 (Windows电脑)/电脑右上角任务栏 (macOS系统) 是否有“”，没有即无运行，需运行程序才可使用，倘若运行程序后程序图标为黑色“”，则说明程序和接收器未连接上，可将接收器重新拔插或退出程序重新运行，如还未能解决，可更换一台电脑尝试使用，如还是未能解决可联系大行官方客服处理。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格，文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由大行出版，可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序/设备进行改进，不做另行通知，但是，此类更改将纳入到本说明的新版本中，您也可访问大行官网：www.asing.com.cn，选择服务支持—常见问题解答，下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息，欢迎随时拨打大行官方热线：0755-27781846，我们将竭诚为您服务！

对可能导致计算机硬/软件及数据丢失或损坏，本公司不承担任何责任。任何数据存储类产品都有数据丢失的风险，在使用大行 (ASiNG) 优盘产品时，请您将重要数据做好一式多份的备份工作。如果产品出现质量问题，官方售后提供更换良品服务，其中不包括数据恢复且不承担丢失数据的恢复成本。

安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解，可联系大行官方售后获取帮助。注意：为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

产品使用警告(保留备用)

- ① 严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ② 3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③ 任何情况下不准将激光束指向人眼, 包括通过镜面反射照射人眼;
- ④ 任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤ 避免激光束随意指向各类光学反射面; 在公共场所, 如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥ 激光指示器产品不应随意丢弃, 应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 630 nm ~ 670 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

红光产品激光标识

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 500 nm ~ 552 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

绿光产品激光标识

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846