


ASiNG

A10

使用说明书

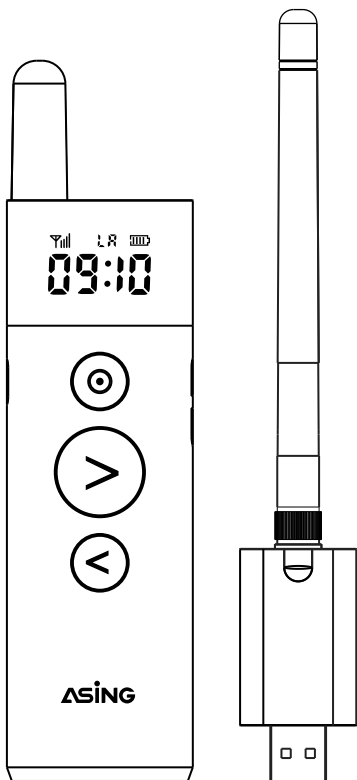

请在使用前仔细阅读本说明书

穿墙远控翻页笔 产品介绍

本产品广泛用于大场景演示/发布会讲解/会议厅培训等大型专业场合。

双激光

物理绿光
数字激光

300米穿墙远控

抗干扰


兼容系统

Windows
macOS


其他功能

聚光灯/放大镜/空中飞鼠/
音量调节/上下翻页/全屏黑屏

使用方法

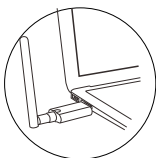


插入U盘接收器

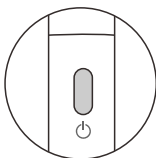


长按演示器电源键2秒开机

模式切换说明

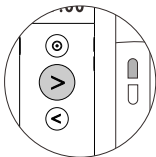


同时长按下翻页键+右侧上键

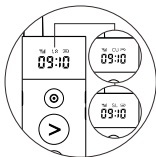


循环切换
LA/CU/SL

功能介绍

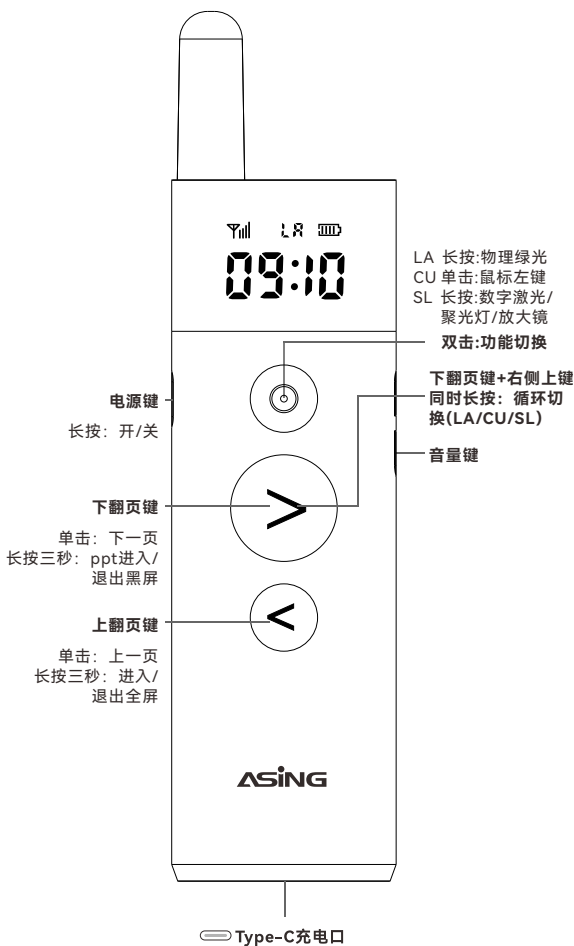

多功能 (SL)


Windows系统使用方法

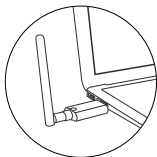


1. 插入接收器



2. 双击运行
ModelA10 XP 10.exe 程序

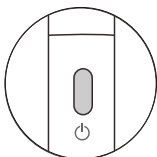


3. 长按演示器电源键2秒开机

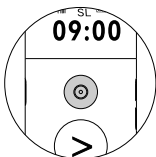

4. 长按使用/双击切换多功能
(数字激光/聚光灯/放大镜)

mac Os系统使用方法

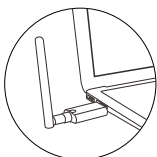

1. 插入U盘接收器



2. 打开U盘
双击Model_Mac_dmg程序



3. 拖动程序到Applications
文件夹里并打开



4. 在应用程序里找到“ASING”
双击运行



5.显示“A”图标,运行成功



6.打开系统设置



7.选择【隐私与安全性】




8.在【辅助功能 和 屏幕录制】项目上添加“A”程序的运行权限

音量调节功能说明



1.长按音量键抬腕
向上音量递增

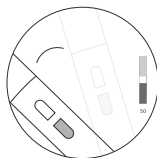

2.长按音量键垂腕
向下音量递减

屏幕显示及状态说明



低电量




充电中




电量充满

陀螺仪校正说明

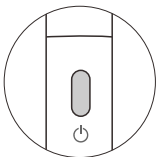

1.演示器关机

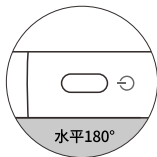


2.演示器放在水平桌面
静置约5秒




3.演示器会进行
自动校正

注：校正过程中一定不要摇晃演示器


配对方法

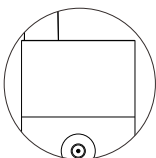

1.演示器关机状态下

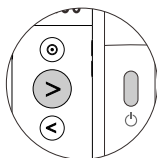

2.同时长按下翻页+电源键开机

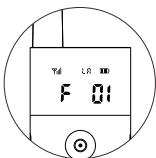


3.液晶屏幕显示
F01/F02等



4.接收器插电脑，演示器震动，
液晶屏显示时间即配对成功

键值切换说明

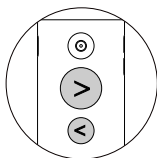

同时长按上+下翻页
键切换键值，演示
器震动即切换

- ① 上翻页键值: page up
下翻页键值: page down
(默认键值) (PPT/Keynote翻页)



- ② 上翻页键值: ↑
下翻页键值: ↓
(Prezi翻页)



- ③ 上翻页键值: ←
下翻页键值: →
(浏览器和看图软件翻页)



技术参数

发射器

遥控距离	300米（LA模式状态下）
激光波长	绿光520nm
电池类型	内置锂电池
产品重量	84.7g

接收器

操作系统	Windows/mac OS
兼容接口	USB3.0向下兼容USB2.0、USB1.1
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V
外形尺寸	167*25*10mm
产品重量	16.2g

注:以上数据由大行实验室测试所得,仅供参考。

包装内容

演示器*1

接收器*1

说明书*1

绒布袋*1

充电线*1

充电头*1

常见问题解答

1.不能翻页

这种情况大概率是翻页笔与接收器断开连接，或因长时间未使用导致二者信号断连所致。建议先尝试将翻页笔与接收器重新配对后再使用；若完成配对后仍无法正常翻页，可联系大行官方客服寻求进一步协助。

2.没有数字激光/聚光灯/放大镜效果

首先请检查任务栏是否有对应程序图标 ：Windows 电脑需查看右下角任务栏，macOS 系统需查看右上角任务栏。若未找到该图标，说明程序未运行，需先启动程序方可使用相关功能；若已运行程序，但图标显示为灰色，则表明程序与接收器未成功连接，建议先将接收器拔出后重新插入，或退出程序后重启尝试。若以上操作仍未解决问题，可联系大行官方客服寻求进一步协助。

本说明书所列内容均基于印刷之日的产品技术规格，文中提及的产品信息仅供参考。本说明书由大行（ASiNG）编制发布，公司有权随时对说明书中的印刷错误、不准确信息进行修正，或对相关程序、设备进行技术改进，以上调整均无需另行通知，但此类变更将统一纳入说明书新版本中。您可访问大行官方网站（www.asing.com.cn），进入“服务支持 - 常见问题解答”栏目，下载最新版本电子说明书。若您需要更多使用支持或产品详细信息，欢迎随时拨打大行官方热线：0755-27781846，我们将竭诚为您提供服务！

请注意，因使用本产品可能导致的计算机硬件、软件损坏或数据丢失，本公司不承担任何责任。任何数据存储类产品均存在数据丢失风险，建议您在使用的过程中，对重要数据做好一式多份的备份工作。若产品出现质量问题，官方售后将提供良品更换服务，但该服务不包含数据恢复项目，且本公司不承担丢失数据的恢复成本及相关责任。




安全警示

产品中内含锂电池, 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解, 可联系大行官方售后获取帮助。

注意: 为本产品充电时, 请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品, 请在充满电后将其关机, 并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电, 以确保电池的正常使用与寿命。

产品使用警告(保留备用)

- ① 严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ② 3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③ 任何情况下不准将激光束指向人眼, 包括通过镜面反射照射人眼;
- ④ 任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤ 避免激光束随意指向各类光学反射面; 在公共场所, 如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥ 激光指示器产品不应随意丢弃, 应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 500 nm ~ 552 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

绿光产品激光标识

大行ASiNG



质检员：

编号：



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846