


ASiNG

A32

使用说明书

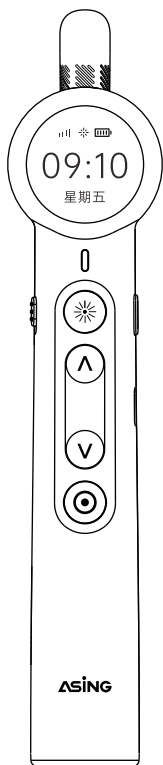

使用前请仔细阅读本说明书

多功能翻页笔 功能介绍

本产品广泛适用于办公会议/学术讨论/一体机教学/演讲/电子白板演示等专业教学场合

多功能(包含翻页笔基础功能)

LED屏幕显示/倒计时/正计时/
空中飞鼠/双激光/放大镜/聚光
灯/荧光笔/伸缩教鞭

100米远距遥控

2.4GHz无线技术


兼容系统

Windows
mac OS

伸缩教鞭

40CM

液晶屏幕显示说明：

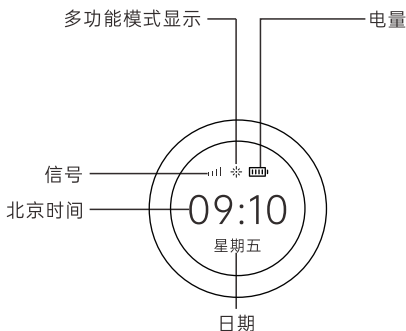

多功能模式图标说明：

※ 物理激光


Q 放大镜

荧光笔

◆ 数字激光

聚光灯

按键功能概况

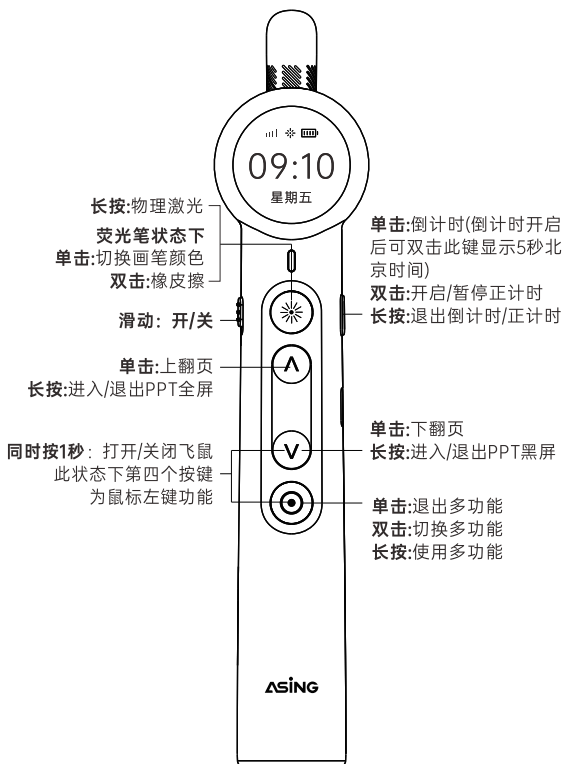

多功能模式说明

🔍 **放大镜:** 默认开启, 可在程序页面调整放大倍数、圆形/方形。


🖋️ **荧光笔:** 默认开启, 可在程序页面调整画笔颜色、线条粗细。

🔦 **聚光灯:** 默认关闭, 如需使用可在程序页面开启。可调整背景透明度、圆形/方形。

◆ **数字激光:** 默认关闭, 如需使用可在程序页面开启。可调整激光颜色、透明度。

■ **屏幕倒计时:** 默认关闭, 可在程序界面打开和设置, 可选黑屏倒计时和亮屏倒计时。

Windows系统使用方法

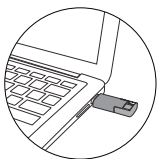


1、接收器插入电脑



2、打开优盘




3、双击运行程序

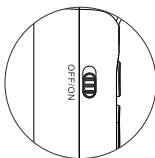


4、打开开关使用

mac OS系统使用方法

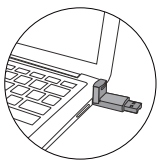

1.接收器插入电脑

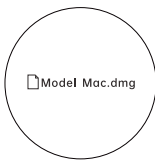

2.打开U盘，
双击Model_Mac_dmg程序



3.拖动程序到Applications
文件夹里并打开



4.在应用程序里找到“ASiNG”
程序图标,双击运行



5.显示ASiNG图标
运行成功



6.打开系统设置




7.选择【隐私与安全性】




8.在【辅助功能】和【屏幕录制】项目上添加“大行ASiNG”程序的运行权限


倒计时操作方法

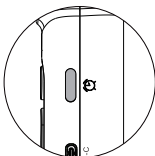

1.单击定时按键进入
倒计时设置

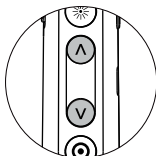

2.单击上下翻页键图标
设置倒计时时间

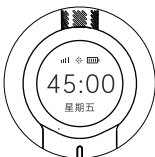


3.再次单击定时按键
开启定时



4.倒计时状态下，可双击
定时按键显示北京时间5秒




5.定时结束前5分钟每分钟震动一次,最后三秒每秒震动一次,结束连续震动三次

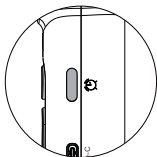


6.长按三秒定时按键取消定时

温馨提示：倒计时可设置1-199分钟 调节计时时间时，单击一次【上下翻页键符号】+-5分钟，长按【上下翻页键符号】按+-1分钟快速调节。

正计时操作方法

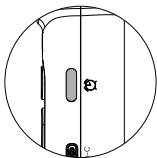

1.双击定时按键开始正计时

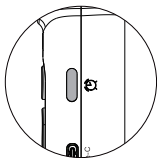

2.再次双击定时按键暂停正计时，长按退出计时


多功能模式快捷技巧说明

荧光笔：标注状态下，可单击正面第一个按键，变化笔迹颜色（红色/绿色/黑色）。双击可变为橡皮擦涂改。


放大镜/聚光灯/数字激光：多功能使用时，长按翻页键可调整显示区域，按上翻页键调大显示区域。按下翻页键缩小显示区域。

黑屏倒计时：程序页面开启后，长按下翻页键使用。

多功能模式使用方式说明

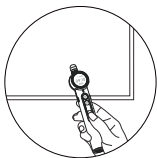

隔空操作

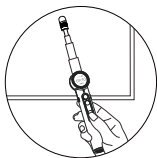

触控操作
(连接设备需支持触控)

低电压和充电说明



- 1.电量图标显示
一格红色
低电量




- 2.电量图标显示
从左到右递增
充电中




- 3.电量图标显示
变绿色
电量充满

配对说明

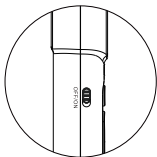

- 1.将翻页笔开关拨至"OFF"

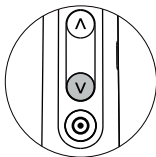

- 2.长按下翻页键不松




- 3.开关拨至ON,
屏幕显示配对中




- 4.接收器插电脑,蓝灯熄灭
并震动一次即配对成功

陀螺仪校正

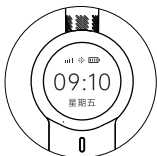

- 1.请将演示器处于
开机状态下

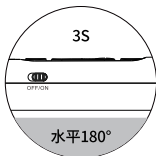

- 2.演示器放水平桌面上静止
放置3秒自动校正。

包装内容

演示器x1（接收器收纳于产品底部）	说明书x1
挂绳X1	PE细笔头x1
USB-C充电线x1	收纳袋x1

技术参数

发射器

发射频率	2.4GHz
遥控距离	100米
激光波长	绿光520nm
电池	锂电池

接收器

支持系统	Windows/mac OS/Android
兼容接口	USB3.0向下兼容USB2.0、USB1.1
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V

注:以上数据由大行实验室测试所得,仅供参考。

常见问题解答

1.不能翻页

这种情况有可能是翻页笔和接收器断开连接或者长时间未使用导致翻页笔和接收器断码,可尝试将翻页笔和接收器重新配对使用,如果配对还是没办法正常翻页的话可能是接收器损坏,可联系大行官方客服进行维修或购买新的接收器使用。

2.没有数字激光/聚光灯/放大镜效果

首先看电脑右下角任务栏 (Windows电脑)/电脑右上角任务栏 (macOS系统) 是否有“”, 没有即无运行, 需运行程序才可使用, 倘若运行程序后程序图标为黑色“”, 则说明程序和接收器未连接上, 可将接收器重新拔插或退出程序重新运行, 如还未能解决, 可更换一台电脑尝试使用, 如还是未能解决可联系大行官方客服处理。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格，文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由大行出版,可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改，或对程序设备进行改进,不做另行通知,但是,此类更改将纳入到本说明的新版本中,您也可访问大行官网:www.asing.com.cn,选择服务支持一常见问题解答,下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息,欢迎随时拨打大行官方热线:0755-27781846,我们将竭诚为您服务!

对可能导致计算机硬/软件及数据丢失或损坏，本公司不承担任何责任。任何数据存储类产品都有数据丢失的风险，在使用大行(ASiNG)优盘产品时,请您将重要数据做好一式多份的备份工作。如果产品出现质量问题,官方售后提供更换良品服务:其中不包括数据恢复且不承担丢失数据的恢复成本。

安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解，可联系大行官方售后获取帮助。注意：为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

产品使用警告(保留备用)

- ①严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ②3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③任何情况下不准将激光束指向人眼，包括通过镜面反射照射人眼;
- ④任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤避免激光束随意指向各类光学反射面;在公共场所,如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥激光指示器产品不应随意丢弃，应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

绿光产品激光标识

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 500 nm ~ 552 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

大行ASiNG



质检员: _____

编号: _____



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846